


Instrukcja obsługi TachoDrive2

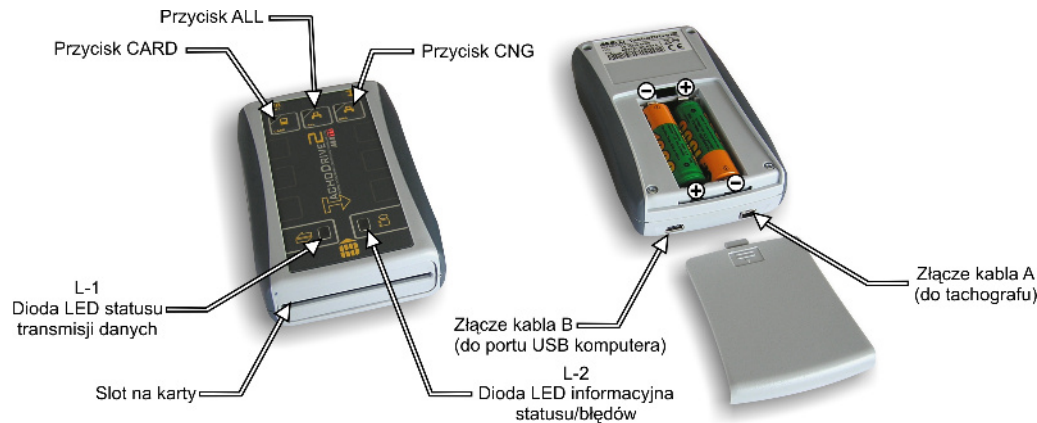

Podłącz zasilanie TD2:

1. Tacho Drive 2 może być zasilany na trzy sposoby:
 - z dwóch akumulatorów R6 AA 1.2V NiMH lub NiCd lub dwóch dowolnych baterii R6 AA (paluszki)
 - z PC za pomocą kabla USB
 - z zasilacza samochodowego (opcja) za pomocą kabla USB
2. Jeżeli w TD2 znajdują się akumulatory, to po połączeniu urządzenia z PC lub zasilaczem samochodowym, akumulatory te są ładowane co sygnalizowane jest kolejnym zapaleniem się trzech LED żółtych w przyciskach funkcyjnych.
3. Podczas ładowania akumulatorów z PC - można zrzucić dane do PC, a nie można pobierać danych z karty lub tachografu.
4. Gdy korzystamy z zasilacza samochodowego, akumulatorów lub bezpośrednio z tachografu, to możemy pobierać dane z tachografu lub karty.

Uwaga: W skład zestawu wchodzi dwa akumulatory NiMH 1,2V AA HR6

Pobierz dane:

1. Za pomocą kabla B podłącz TD2 do PC (gniazdo USB)
2. Zainstaluj i uruchom oprogramowanie do obsługi TD2 – „TachoDrive Express”. Domyślne hasło to: „admin”
3. Skonfiguruj TD2 – zakładka **Ustawienia** i zapisz konfigurację
4. Odłącz kabel B i podłącz kabel A łączący TD2 z tachografem
 - Po połączeniu TD2 z tachografem mrugają jednocześnie trzy LED żółte w przyciskach funkcyjnych.
5. Wybierz opcję pobierania danych naciskając odpowiedni przycisk:

Po naciśnięciu przycisku świeci się odpowiednia LED żółta.

- Przycisk CNG – pobieranie danych wg zapisanej konfiguracji
- Przycisk ALL – pobieranie wszystkich danych z tachografu
- Przycisk CARD – pobieranie danych z karty kierowcy przez tachograf*

* WARUNEK: w tachografie w drugim slotie musi znajdować się karta uprawniająca do pobrania danych (karta firmowa lub kontrolna)

- Bez naciśnięcia przycisków, po włożeniu karty kierowcy do TD2 – pobieranie danych bezpośrednio z karty.

Uwaga! Nie odłączaj TachoDrive 2 od tachografu w trakcie pobierania danych.

Nie wyjmuj karty kierowcy z TachoDrive 2 w trakcie pobierania danych.

6. Pobieranie danych sygnalizowane jest miganiem zielonej LED ↔
7. Zakończenie pobierania sygnalizowane jest zapaleniem dwóch LED zielonych i i ↔
8. Jeżeli pobieranie danych nie zakończy się pomyślnie wówczas zamiast zielonych zapalą się LED czerwone, z których LED i miga informując nas o kodzie błędu, a LED ↔ świeci światłem ciągłym.

Zrzuć dane do PC:

1. Uruchom program „TachoDrive Express” w PC. Domyślnie hasło: admin
2. Podłącz za pomocą kabla B urządzenie TD2 do PC
3. Otwórz zakładkę „Wczytać dane”
4. Wybierz ikonę „TachoDrive”
5. Następuje przesył wszystkich danych z katalogu Download w TD2 do programu „TachoDrive Express”

Pamiętaj:

1. Przedsiębiorca ma obowiązek pobierać dane co najmniej co*:
 - 3 miesiące z tachografu
 - 21 dni z karty kierowcy

* Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju

Zwróć uwagę:

1. Przy zmianie oprogramowania TD2 nie trzeba instalować żadnych sterowników.
2. Struktura plików w pamięci narzędzia TachoDrive 2:

Download	
	TD2 Cards
Setup	
	Install Tachodrive Express.exe Distributor.txt
Matt td.txt	
Tdstatus.log	
Tdconfig.cnf	
Utc.bin	